取扱説明書・保証書



故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法		
点灯しない	AC アダプターが家庭用 コンセントから抜けている。	AC アダプターを家庭用コンセントに 挿し込んでください。		
MX1 0/801	AC アダプタープラグが DC ジャックから抜けている。	AC アダプタープラグを DC ジャック に挿し込んでください。		

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、 お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明 記*のうえ、保証書(購入証明書)を添えて、製品を弊社修 理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付い ただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配 便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードして いただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ http://www.gentos.jp/support/

保証書(本書は保証規定記載内容により、) お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は本書を 提示の上、お買い上げになった販売店または、ジェント 株式会社に 型番: DK-S64CWH 保証期間:本体お買い上げ日より1年間 お買い上げ日: 月 日 お客様名 ご 住 所: 電 話: 販売店名 ご 話 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社(以下「弊社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のと おり、お取り扱いします。

- 1. 弊社は、お客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修 理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的の ためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要 その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三 者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

お客様相談窓口

使用方法などのご相談は…

ジェントス株式会社 カスタマーサポート

| 0120-73-1668 * 携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。 | 0120-73-1668 | 使物物 | 10:00 ~ 18:00 (土田配・新井根西駅) | 10:00 ~ 18:00 (土田配・新井田町) | 10:00 ~ 18:00 (土田配・新田町) | 10:00 ~ 18:00 (土田配・新田町) | 10:00 ~ 18:00 (土田町) | 10:00 ~ 18 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係

TEL.048-788-1311 [発酵網]10:00~18:00(日報日・粉料日を終く FAX.048-770-8111 [24 時間受付] 〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97

保証規定

- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ 後1年間無料で修理いたします。
- 2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店ま たはジェントス(株)へご持参またはご送付ください。
- 3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、また ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。
- 4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
- 口. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
- ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
- 二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
- ホ. 消耗品および付属品の交換
- へ. 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名 など)の記入がない場合。
- 5. 購入証明書(販売店のレシートなど)は保証書の代用となります。 保証書と併せて大切に保管してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたし ませんので大切に保管してください。
 - ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ジェントス株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7

Ver. 6.0

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのう え、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。 また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

※説明書内のお客様アンケートへのご協力もお願いいたします。

安全上の注意

で使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明 しています。

この表示の欄は「死亡または重傷を負う 可能性がある」と考えられる内容です。

この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損

⚠ 警告

- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の隙間に金属類のものや燃えやすいものを挿し込まないでください。(火災、感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源コードに重いものをのせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。(火災、感電の原因)
- 濡れた手でACアダプターやACアダプタープラグを抜き挿ししないでください。(感電の原因)
- 分解、改造をしないでください。LEDは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
- 不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)
- ルーペが損傷した場合は、使用しないでください。(ケガの原因)
- ルーペカバーが開いた状態でレンズに直射日光やスポットライトが絶対に当たらないようにしてください。(火災、ケガの原因)
- ルーペ使用後は、必ずカバーを閉じてください。(火災、ケガの原因)

△ 注意

- 温度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 調光器との併用はしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
- 可動部に指を入れないでください。(ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後のランプ部に触らないでください。(ヤケドの原因)
- ACアダプターの抜き挿しはACアダプター本体を持って行なってください。(火災、感電、故障の原因)
- 幼い子供の手に触れないようにしてください。(火災、ケガの原因)
- 不適切な距離や角度で使用しないでください。(目まいや疲労の原因)
- 長時間ルーペを使用しないでください。(目まいや疲労の原因)

使用上の注意

- スイッチは頻繁に使用する箇所です。操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- セード部分を持って運んだり、振ったりしないでください。
- ◆ ネック部を過度に曲げたり、ねじったりしないでください。
- 光源を直視しないでください。
- 光源となるLED素子にはバラツキがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- 他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつくことがあります。
- 仕様の範囲内で正しくご使用ください。
- ルーペカバーを無理にひねったり、引っ張ったりしないでくださ↓ヒンジ部が破損する原因となります。

GENTOS.

型番: DK-S64CWH

L⊕up∈lumi

ルーペカバー ■各部の名称 ネック セ・ ルーペレンズ スイッチ 内蔵磁石 ベース ヒンジ部 電源コード ACアダプター ACアダプタープラグ

■仕 様

本

使	用	光	源	白色LED 3W×1個	
明	7	3	さ	白色LED 3W×1個 170ルーメン	
入	カ	電	圧	DC3.6V	
定格消費電力		引力	4.2W		

レンズ材質: ガラス レンズ倍率: 約1.6倍

ACアダプター

入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC3.6V 800mA 付属の専用ACアダプター以外は絶対に 使用しないでください。

■ 使用方法


①ACアダプタープラグを本体DCジャックに挿し込みます。

②ACアダプターをコンセントに挿し込みます。

③消灯状態から、スイッチを押すと点灯します。 ④点灯状態から、スイッチをもう一度押すと消灯します。

■ルーペの使用方法

①ルーペカバーを開き内蔵磁石でネックに固定します。 ②ルーペの角度や距離を調整して使用します。

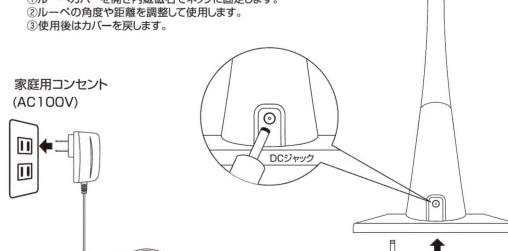

※長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。 ※テレビ・ラジオ・AV機器等の近くで使用されますと、ノイズが入ることがあります。 その際にはテレビ・ラジオ・AV機器等から遠ざけてご使用ください。

お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくために、一年に一度は点検、掃除をすることをおすすめします。

お手入れのしかた

- ①ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ②水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
- ③乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。
- ※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤をご使用ください。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用 上の注意をよくお読みになってください。
- ※シンナーやベンジンなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンザー類は使用し ないでください。器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。